


Akcesoria

Mieszek ostonowy FB | komponenty do wersji stojącej i obrotowej

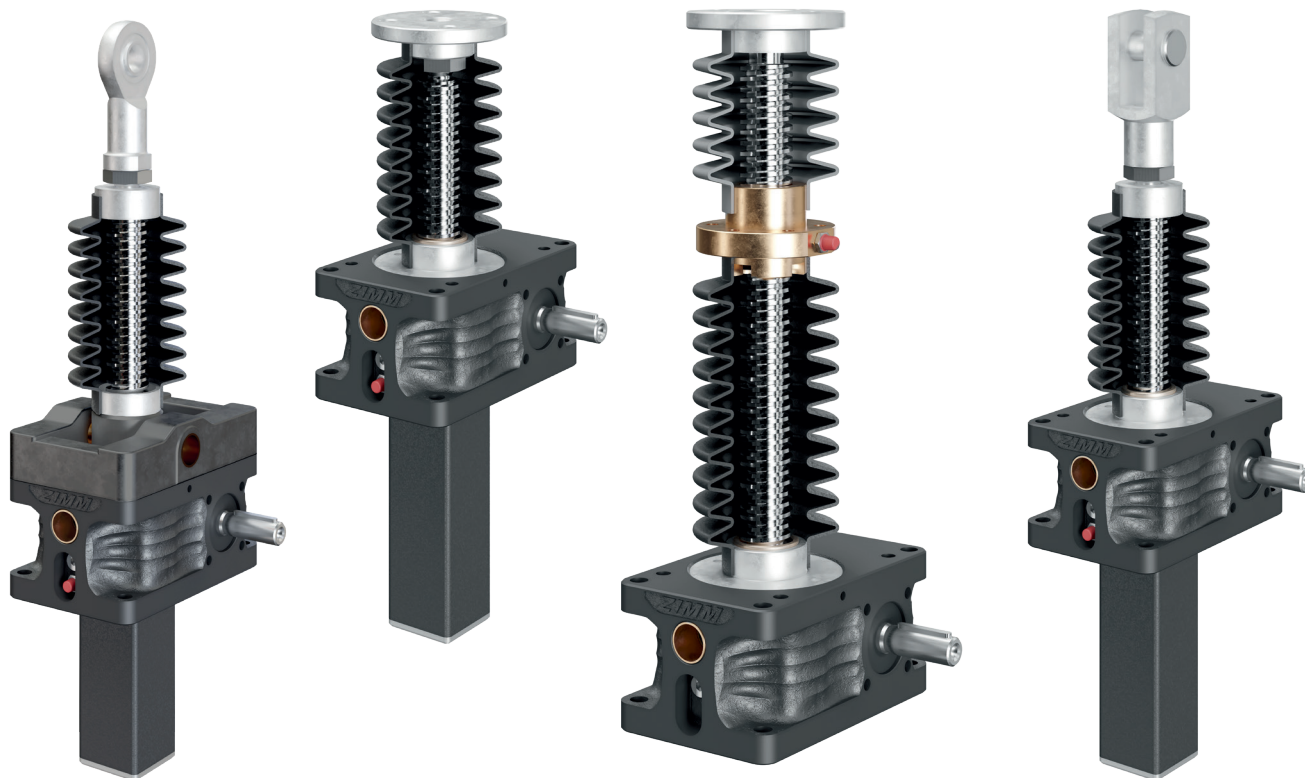

Mieszek ostonowy chroni śrubę i smar przed zabrudzeniem.

W celu zapewnienia optymalnych warunków pracy zalecamy stosowanie mieszków ostonowych.

NALEŻY PAMIĘTAĆ:

Aby nie uszkodzić mieszków, nie wolno schodzić poniżej wymiaru ZD ani przekraczać wymiaru AZ. W przypadku skoku powyżej 1000 mm, stosuje się mieszki z blokadą zapobiegającą nadmiernemu rozciąganiu. Należy uwzględnić, że w przypadku montażu w poziomie mieszek ostonowy nie może stykać się z śrubą.

Ryzyko zniszczenia!

Można temu zapobiec, stosując mieszki z tulejami ślizgowymi. W niektórych przypadkach należy dodatkowo chronić śrubę i mieszek ostonowy - szczególnie przed: pyłem budowlanym, pyłem ze szlifierek, odpryskami spawalniczymi itp. Mieszek ostonowy należy chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Ze względu na termoizolacyjne działanie mieszków ostonowych, maksymalny cykl pracy mechanizmu podnoszącego może ulec skróceniu.